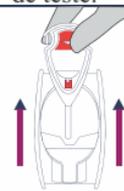
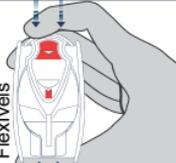
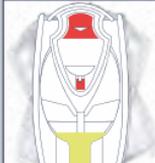


**Cartão de Procedimento para IDT 2200**  
**Identificação IDenta de Mix Heroína**  
**Substância**

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

<b>Preparação do Teste</b>	<b>1</b>	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	Amostra suspeita.	
			<b>Em forma de Pó</b>	<b>Em forma de comprimido</b>
		Encoste o adesivo da Smart Tip™ na amostra.	Firmemente pressione a Smart-Tip™ no comprimido fazendo movimento circular, até o coletor adesivo estiver coberto de substância.	
				


**Se a substância suspeita for pó marron, proceda para os estágios 3-5.**  
**Se a substância suspeita for pó branco ou comprimido, proceda para os estágios 6-10.**


<b>Preparação do Teste</b>	<b>3</b>	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	 <b>Não continue até que a sonda esteja bloqueada abaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.</b>	<b>4</b>	Com o polegar e o antededo, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula.	<b>5</b>	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
				<b>Identificação da Câmara 1</b>			

**Resultados da Câmara 1**

Se a substância é um pó marron, o aparecimento da vermelho-violeta indica a presença de **Heroína Marron**.



Se aparecer a cor vermelha-violeta, proceda para a eliminação. Se nenhuma cor aparecer, Heroína Marron não está presente. Vá para o processo 7.
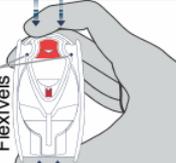
<b>Preparação do Teste</b>	<b>6</b>	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	 <b>Não continue até que a sonda esteja bloqueada abaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.</b>	<b>7</b>	Com o polegar e o antededo, esprema a câmara 2 até quebrar a cápsula.	<b>8</b>	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
				<b>Identificação da Câmara 2</b>			

**Resultados da Câmara 2**

Se a substância for em pó, e a cor roxa-violeta aparecer, indica a presença de um opiáceo tal como a **Heroína**.  
 Se a substância é um comprimido, o aparecimento da cor roxa-violeta, indica a presença de um opiáceo tal como a **Morfina** ou a **Codeína**.



Se nenhuma cor aparecer, não indici a presença de Heroína ou Morfina.



**Proceda para Diluição Ácida (processo 9-10), mesmo aparecendo cor ou não.**



<b>Diluição Ácida</b>	<b>9</b>	Com o polegar e o antededo, esprema a câmara 3 até quebrar a cápsula.	 <b>A janela do teste irá aquecer. Isto é normal.</b>	<b>Eliminação</b>	O teste está segura para ser eliminado em lixeira.
					

 **Heroína Branca - Morfina:** Se a câmara 1 for quebrada por erro, não terá efeito. Continue e siga os passos regulares.  
**Todos os resultados são presumíveis.**  
 Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.