


⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

IDenta Touch&Know



Kit teste de explosivos




Cartão de Procedimento para IDT 0040T TATP - Peróxido Substância e Vestígios



Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

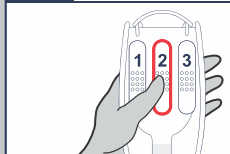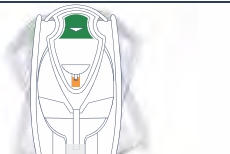


Preparação do teste	1	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	2 Amostra de substância ou superfície suspeita.		
			Substância Toque com o adesivo Smart-Tip™ para obter uma amostra.	Líquido Mergulhe a sonda Smart-Tip™ no líquido. Certifique-se que o papel está molhado.	Material de Vestígio Passe o papel da sonda Smart-Tip™ na superfície suspeita.

Preparação do Teste	3	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada abaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.	4	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula.	5	Agite suavemente a unidade de teste durante alguns segundos.
				Identificação			

Identificação	6	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula.	7	Agite suavemente a unidade de teste durante alguns segundos.
				

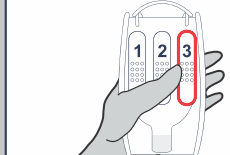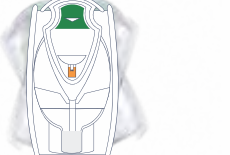Resultados		Substância: O surgimento de uma cor laranja na janela frontal ou traseira indica a presença de peróxido .
		Vestígios: O surgimento de uma cor laranja ou amarela na janela frontal ou traseira indica a presença de peróxido .
		Se aparecer a cor, siga para a Eliminação. Se não aparecer nenhuma cor, siga para a etapa 8.

Identificação da câmara 3	8	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 3 até quebrar a cápsula.	9	Agite suavemente a unidade de teste durante 10 segundos.
				

Resultados da câmara 3		Substância: O surgimento de uma cor laranja na janela frontal ou traseira indica a presença de TATP ou HMTD .
		Vestígios: O surgimento de uma cor laranja ou amarela na janela frontal ou traseira indica a presença de TATP ou HMTD .
		Se não aparecer uma cor amarela ou laranja, não há a presença nem de TATP nem de HMTD nem de peróxido.

Eliminação É seguro eliminar o kit de teste na lixeira.



Todos os resultados são presumíveis.