




⚠️ **Leia Antes de Usar** ⚠️


# IDenta Touch&Know

## Kit teste de explosivos

### Cartão de Procedimento para IDT 0010T Detecção Geral de Explosivos (TNT - PETN - RDX - Nitrato) Substância e Vestígios

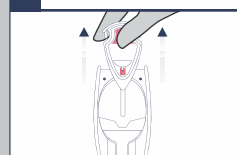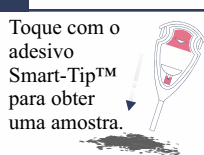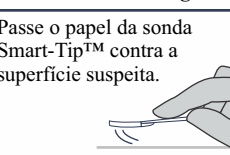


Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças



Preparação do Teste	1	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	2	Amostra de substância ou superfície suspeita.	
					



Preparação do Teste	3	Bloquee a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	4	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula.	5	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
						


STOP

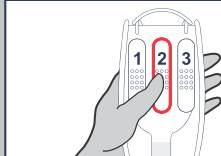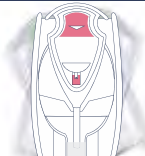


Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.

Resultados da Câmara 1		O surgimento de uma cor marrom-violeta na janela frontal ou traseira indica a presença de <b>TNT</b> .
		O surgimento da cor verde na janela frontal ou traseira indica a presença de <b>DNT</b> .
		Se qualquer uma dessas cores aparecer, siga para Eliminação. Se não aparecer nenhuma cor, siga para a etapa 6.

Identificação da Câmara 2	6	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula.	7	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
				

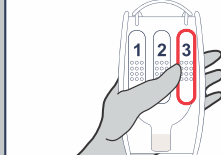Resultados da Câmara 2		O surgimento de uma cor laranja/vermelha/violeta na janela frontal ou traseira indica a presença de <b>RDX (C-4), PETN, SEMTEX, dinamite, NG</b> ou pólvora.
		Se alguma cor aparecer, siga para a Eliminação. Se não aparecer nenhuma cor, siga para a etapa 8.

Identificação da Câmara 3	8	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 3 até quebrar a cápsula.	9	Agite vigorosamente a unidade de teste para cima e para baixo.
				

Resultados da Câmara 3		O surgimento de uma cor laranja/rosa/violeta na janela frontal ou traseira indica a presença um sal de nitrato. Nitrato de potássio (pólvora negra), nitrato de amônia (ANFO) ou nitrato de ureia.
		O surgimento de uma cor amarela na janela frontal ou traseira indica a presença de <b>nitrato de guanidina</b> .
		Se não aparecer nenhuma cor, as substâncias anteriormente mencionadas não estão presentes.

\* Complemente os resultados positivos com Kit (nitrato) de ureia (IDT 0020T) e/ou Kit (nitrato) de amônia (IDT 0030T).

**Eliminação** É seguro eliminar o kit de teste na lixeira.

**Todos os resultados são presumíveis.**

