


⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

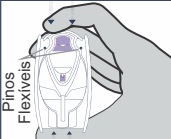

IDenta Touch&Know


Kit Teste de Drogas



Cartão de Procedimento para IDT 7000 Identificação de **Quetamina (Sólida)** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	2	Amostra suspeita.	
				Em forma de Pó	Em forma de comprimido
				Encoste o adesivo da Smart Tip™ na amostra.	Firmemente pressione a Smart-Tip™ no comprimido fazendo movimento circular, até o coletor adesivo estiver coberto de substância.

Preparação do Teste	3	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada abaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.	Identificação	4	Com o polegar e o dedo indicador, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula.	5	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
								

Identificação	6	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula.	7	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
				

Resultados		Se uma cor roxa se forma no líquido na janela, a presença de Quetamina é indicada.
		Se uma cor roxa não se desenvolver, a Quetamina não está presente.

Eliminação É seguro eliminar o kit de teste no caixote do lixo.



Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.