

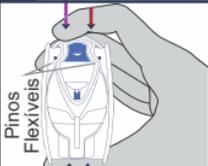
⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

IDenta Touch&Know

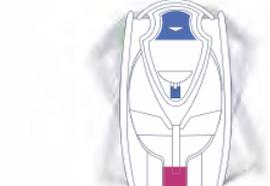
Kit Teste de Drogas

Cartão de Procedimento para IDT 0550 Identificação de **PCP** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1 Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste. 	2 Amostra de substância suspeita. Toque o adesivo Smart-Tip™ na amostra. Certifique-se que a ponta está totalmente coberta. 	3 Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente. 	STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.

Identificação	4 Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula. 	5 Agite suavemente a unidade de teste durante 10 segundos. 

Identificação	6 Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula. 	7 Agite suavemente a unidade de teste durante 10 segundos. 

Resultados	 O aparecimento de partículas de cor azul coladas na ponta do amostrador ou saindo da solução indica a presença de PCP . <i>Nota: O líquido continuará cor de rosa.</i>	 Se não aparecer uma cor azul, PCP não está presente.

Eliminação É seguro eliminar o kit de teste no caixote do lixo.



Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.