

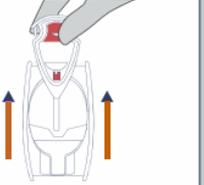
⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

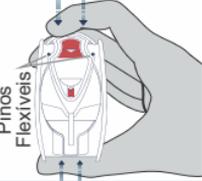
IDenta Touch&Know

Kit Teste de Drogas

Cartão de Procedimento para IDT 0350 Identificação IDenta de **Flunitrazepam/Benzodiazepínicos** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	2	
			Amostra suspeita.	
			Em forma de Pó	Em forma de comprimido
			Encoste o adesivo da Smart Tip™ na amostra. 	Firmemente pressione a Smart-Tip™ no comprimido fazendo movimento circular, até o coletor adesivo estiver coberto de substância. 

Preparação do Teste	3	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	Identificação	4	5
		STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.		Com o polegar e o dedo indicador, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula.	Agite suavemente a unidade de teste durante 20 segundos.

Resultados		A aparência de uma cor vermelho-púrpura (vinho) indica a presença de Flunitrazepam .
		A aparência de uma cor amarela indica a possível presença de Nitrazepam, Clonazepam ou Nimetazepam .
		A aparência de uma cor verde indica a possível presença de Lorazepam ou Temazepam .
		Se nenhuma cor se desenvolver, nem Flunitrazepam nem Benzodiazepinas estão presentes.

Eliminação

É seguro eliminar o kit de teste no caixote do lixo.



Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.