

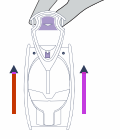
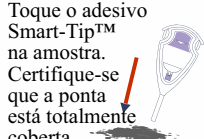
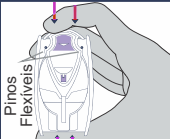
⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

IDenta Touch&Know


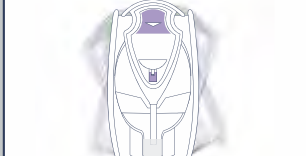
Kit Teste de Drogas




Cartão de Procedimento para IDT 0690 Identificação IDenta de **Fentanil** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------|--|--|
| Preparação do Teste | 1 | Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste. | 2 | Amostra de substância suspeita. | 3 | Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente. | STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste. |
| |  |  |  | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|----------|---|
| Identificação | 4 | Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula. | 5 | Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. |
| |  |  | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---|----------|---|
| Identificação | 6 | Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula. | 7 | Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. |
| |  |  | | |

| | |
|-------------------|--|
| Resultados |   Se uma precipitação turva, roxo claro ou azul se formar no líquido na janela, a presença de Fentanil é indicada. |
| |  Se uma precipitação turva roxo claro ou azul claro não se desenvolver, a substância suspeita não contém Fentanil. Nota: O teste detecta Fentanil em quantidades suficientes, mas não é adequado para detectar vestígios de Fentanil. |

Eliminação É seguro eliminar o kit de teste no caixote do lixo.



Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.