

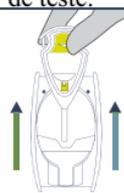
⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

IDenta Touch&Know

Kit Teste de Drogas

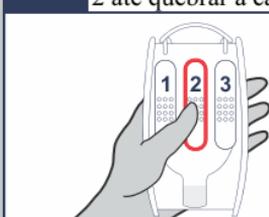
Cartão de Procedimento para IDT 3600 Identificação de **Catinona Sintética** Substância

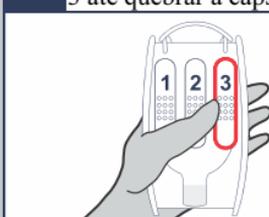
Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---|
| Preparação do Teste | 1 | Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste. | 2 | Amostra suspeita. | | |
| |  | | | Em forma de Pó | Em forma de comprimido | |
| | | | Encoste o adesivo da Smart Tip™ na amostra. |  | Firmemente pressione a Smart-Tip™ no comprimido fazendo movimento circular, até o coletor adesivo estiver coberto de substância. |  |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------------|--|--|----------|---|
| Preparação do Teste | 3 | Bloquee a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente. | Identificação | 4 | Com o polegar e o dedo indicador, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula. | 5 | Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. |
| |  |  Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste. | |  |  | | |

| | |
|---|--|
| Resultados |  A aparência de uma cor amarela indica a presença de Catinona Sintética ou de um derivado da Catinona tal como Metilcatona, 4-Metilcatinona (Mefedrona) ou N, N-Dimetilcinona. |
| |  Se nenhuma cor aparecer, as drogas anteriormente mencionadas não estão presentes. |
|  Continue para a Diluição Ácida (etapas 6-9) independentemente de aparecer ou não qualquer cor.  | |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|
| Diluição Ácida | 6 | Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula. | 7 | Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. |
| |  | |  |  Aguarde 5 minutos. A janela do teste irá aquecer. Isto é normal. |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|---|---|---|
| Diluição Ácida | 8 | Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 3 até quebrar a cápsula. | Eliminação | 9 | Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. | Depois que a diluição ácida estiver completa, o kit de teste agora é seguro para descartar no lixo. |
| |  | | |  |  A janela do teste irá aquecer. Isto é normal. |  |

Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.